

## TLAČÍTKO

A. Držadlo	D. Otvor pro papír	H. Řídicí spínač a indikátor LED
B. Hlava skartovacího stroje	E. Odpadní nádoba	1. Automatický start
C. Viz bezpečnostní pokyny	F. Vypněte vypínač	0 2. VYPNUTO
	G. Otvor pro CD disky/platebních karet	R 3. Zpětný chod (zelená)
		4. Pohotovostní stav (žlutá)
		5. ZAPNUTO/VYPNUTO (červená)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Startuje:** Papír, platební karty, sešifrací sponky, malé sponky na papír a disky CD/DVDs

**Nepoužívejte pro:** neodvěřenou hromadnou reklamu, spojitě formuláře, samolepicí štítky, průsvitné fólie, noviny, karton, laminátové materiály, desky na papír, rentgenové snímky nebo plastické materiály kromě výše uvedených materiálů.

**Velikost skartovaného papíru:** ..... 4 mm x 35 mm  
přičný řez .....

### Maximum:

Listů na průchod ..... 10\*  
karet na běh ..... 1\*

Šířka papíru ..... 220 mm

\*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 - 240 V, 50 Hz, 1,5 A, těžší papír, vlnitost nebo jiné než nominální napětí může snížit kapacitu. Maximální denní doporučený rozsah použití: 100 listů, 10 platebních karet; 10 disků CD/DVD.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si je před použitím zařízení!


- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.
- Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bžurení, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, uvolněte jej přepnutím na Zpětný chod (R).
- Na zařízení nebo v jeho blízkosti nepoužívejte aerosoly, rozně či jiné hořlavé materiály. Nepoužívejte na skartování plechovkový vzduch.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Nerozebírejte skartovák. Zařízení neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.
- Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Dříve, než začnete skartovad stroj používat, přečtěte si celý návod k použití.
- Tato skartovačka má hlavní vypínač (F), který musí být v poloze ZAPNUTO (0), aby byla skartovačka v provozu. V případě nouze přepněte tento vypínač do polohy VYPNUTO (0). Tím se skartovák okamžitě zastaví.
- Nedotýkejte se odkrytých osí pod hlavou skartovacího stroje.
- Do otvoru pro papír nevkládejte cizí předměty.
- Skartovací stroj musí být zapojen do řádně uzemněné zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Uzemňovací zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná, s tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUÍVEJTE ke skartování pozdravných kartiček s chipy nebo bateriemi.**
- Pouze pro vnitřní použití.
- Před čištěním skartovace nebo jeho údržbou ho odpojte od sítě.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVACÍHO STROJE



**Nepřetřizý provoz:**  
maximálně 3 minut

**POZNÁMKA:** Po každém průchodu pokrajte zařízení krátce v provozu až do uvolnění otvoru. Nepřetřizý provoz děsí než 3 minuty automaticky zahájí přestávku 30 minut na ochlazení zařízení.

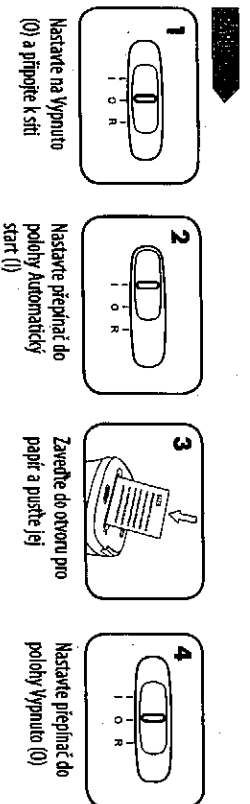

1 Nastavte na Vypnuto (O) a připojte k síti


2 Nastavte přepínač do polohy Automatický start (I)

3 Zaveďte do otvoru pro papír a pusťte jej

4 Nastavte přepínač do polohy Vypnuto (O)

## ODSTRANOVÁNÍ PORUCH

**UVÍZL PAPIR:** Nastavte na Vypnuto (O), zvedněte hlavu skartovacího stroje a vyprázdněte odpadní nádobu. Vraťte nádobu, zavřete dvířka a řiďte se příslušnými nřze uvedenými pokyny.

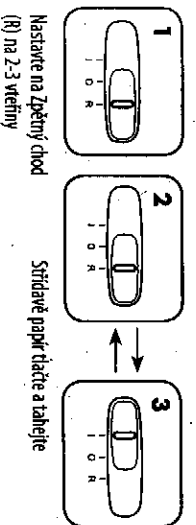

Nastavte na Zpětřný chod (R) na 2-3 vřetřny

střídavě např. tlaťte a taťte

Nastavte na Vypnuto (O) a odpojte od sítě

Opatřně vytřáňte nerozřezaný papř ze vstupního otvoru. Připojte k síti.

Nastavte na Zpětřný chod (R)

**Skartovací stroj nestrartuje:**


Zkontrolujte, zdali hlava správně sedí na nádobě  
Počkajte 30 minut, až se motor ochladí.  
Vyměňte a vyprázdněte nádobu

## ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA ZARİZENÍ


### MAZÁNÍ SKARTOVACÍHO STROJE OLEJEM




Abyste zajistili nevyšší výkon, vyžadují všechna řezací ostřř promazání. Nedostatečné promazání se může projevat sníženou kapacitou skartovaných listů, nepřijemným hlukem při skartování a nakonec i zastavením přistroje. Abyste se těchto problémů vyvarovali, doporučujeme skartovací stroj při každém vyprázdnění nádoby na odpad namazat olejem.

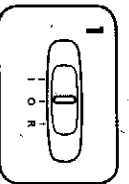

Nastavte na Vypnuto (O)

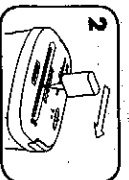

\*Na vstupní otvor naneste olej

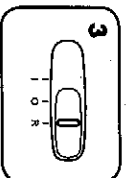

Nastavte na 2-3 vřetřny na Zpětřný chod (R)

### ▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

\*Použijte pouze rostlinný olej (nikoli aerosolový) v nádobce s dlouhou tryskou, např. Fellowes 33250



## OMEZENÁ ZÁRUKA NA VYROBEK

OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytne servis a technickou podporu. OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostřř stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 5 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby kerážkoi část ukáže jako vadná, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, neodřazení nozem pro jeho používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štřtku) nebo neautorizované opravy. Společnost

Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemř, v nř autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDOKLADANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TĚMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VŘŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám ořznává určená zákonná práva. Doba trvání, nalezitosti a podmínky vřkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají ořššší omezení. Vřřady nebo podmínky. Se řáskostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.